



HP

PC professionnels

Guide d'utilisation



Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document et notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualité commerciale ni de bonne adaptation à un usage particulier. Hewlett-Packard ne pourra être tenu pour responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accidentels ou indirects liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord préalable écrit de Hewlett-Packard Company.

Matrox[®] est une marque déposée de Matrox Electronic Systems Ltd.

 $Adobe^{TM}$ et $Acrobat^{TM}$ sont des appellations commerciales de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft[®], MS[®], MS-DOS[®], Windows[®], et Windows NT[®] sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Computing Division Outbound Marketing Communications 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1999 Hewlett-Packard Company

A qui est destiné ce manuel?

Ce manuel concerne toute personne qui souhaite :

- configurer l'ordinateur pour la première fois ;
- dépanner l'ordinateur ;
- remplacer des composants matériels ;
- savoir où se procurer des informations et une assistance supplémentaires.

Il est vivement recommandé de lire les informations d'ergonomie avant d'utiliser l'ordinateur. Vous pouvez également vous connecter au site Web de HP qui traite de l'ergonomie à l'adresse suivante : www.hp.com/ergo/.

Informations de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension.

Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas correctement installée. Pour votre sécurité, ne tentez jamais de recharger, de démonter ou de brûler une pile usagée. Remplacez-la uniquement par une pile de même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant. La pile de cet ordinateur est au lithium et ne contient pas de métaux lourds. Néanmoins, par mesure d'écologie, ne jetez pas les piles usagées dans votre poubelle. Veuillez retourner les piles usagées au détaillant qui vous les a vendues, au distributeur auprès duquel vous avez acheté votre ordinateur ou à HP de telle sorte qu'elles puissent être recyclées ou détruites de manière écologique. Les piles usagées retournées seront acceptées gratuitement.

Si vous possédez un modem :

N'essayez pas de brancher cet ordinateur à une ligne téléphonique pendant un orage. N'installez jamais de prise téléphonique dans des endroits humides sauf si la ligne téléphonique a été débranchée au préalable du réseau. Ne touchez jamais des fils téléphoniques dénudés ou des installations non isolées sans avoir au préalable débranché la ligne du réseau. Prenez toutes les précautions possibles lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques. Evitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un modèle sans fil) pendant un orage, la foudre présentant un réel danger.


N'utilisez pas de téléphone pour avertir de la présence d'une fuite de gaz au voisinage de celle-ci.


Ne touchez ni ne retirez jamais la carte de communications sans l'avoir au préalable débranchée du réseau téléphonique.

i

Table des matières

1	Installation et utilisation de votre ordinateur	1
2	Dépannage de l'ordinateur	15
3	Remplacement des composants	23
	Index	51
	Informations réglementaires et garantie	5 3

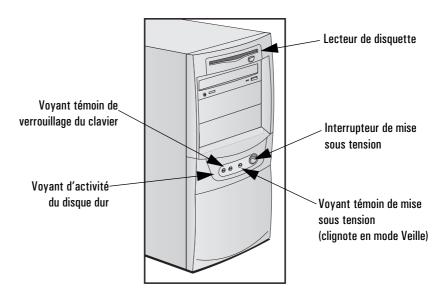

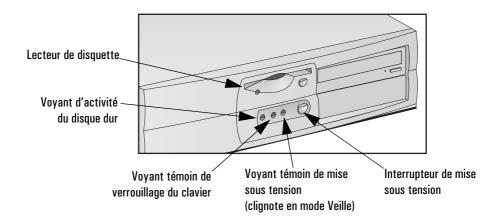


Installation et utilisation de votre ordinateur

Ce chapitre décrit l'installation et l'utilisation de votre ordinateur.


Déballage de l'ordinateur

AVERTISSEMENT

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir soulever l'ordinateur ou l'écran en toute sécurité, n'essayez pas de les déplacer sans aide.

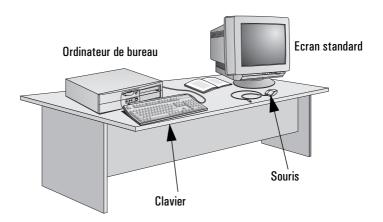



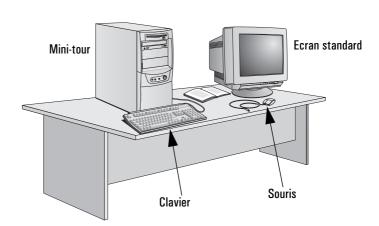

Posez l'ordinateur sur un bureau solide, à proximité de prises électriques facilement accessibles. Prévoyez suffisamment d'espace pour le clavier, la souris et les autres accessoires. Vous pouvez placer la mini-tour sur le bureau ou à même le sol.


Connexion de la souris, du clavier, de l'écran et de l'imprimante

Connectez la souris, le clavier, l'écran et l'imprimante à l'arrière de l'ordinateur. La forme des connecteurs évite toute erreur de branchement.

Pour de plus amples informations sur le branchement de l'imprimante à votre ordinateur, reportez-vous au manuel livré avec celle-ci.

Ordinateur de bureau

Les connecteurs sont facilement repérables par un code de couleurs. Faites correspondre les couleurs.

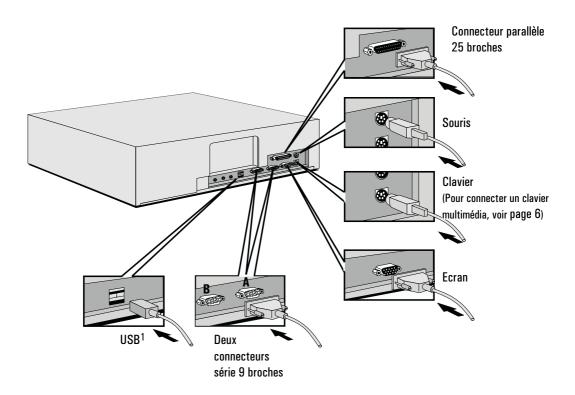


1. USB est supporté par : a) la dernière version de Windows 95 (préchargée sur certaines modèles) ; b) par Windows 98.

1 Installation et utilisation de votre ordinateur

Connexion de la souris, du clavier, de l'écran et de l'imprimante

Mini-tour

Les connecteurs sont facilement repérables par un code de couleurs. Faites correspondre les couleurs.

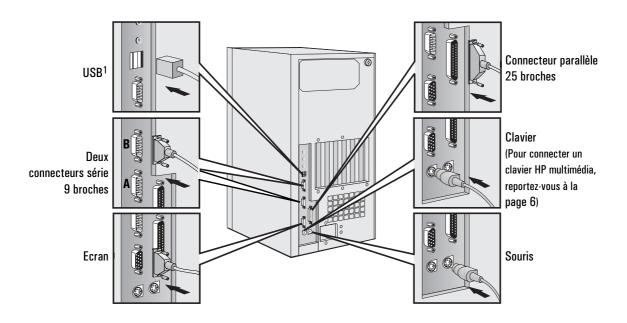


1. USB est supporté par : a) la dernière version de Windows 95 (préchargée sur certains modèles) ; b) par Windows 98.

Connexion à un réseau (sur certains modèles)

Faites savoir à votre administrateur réseau que vous allez connecter votre ordinateur au réseau.

Connectez le câble réseau au connecteur LAN RJ-45 UTP (paire torsadée non blindée).

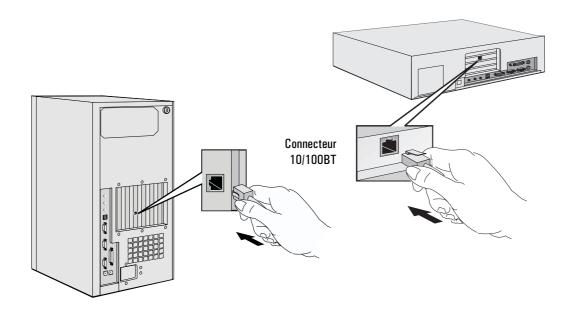


Si vous installez une carte réseau non HP, reportez-vous aux informations d'installation et de configuration sur le site Web d'assistance HP. Allez à la section **LAN Card Ready** à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.


Connexion d'accessoires multimédia (sur certains modèles uniquement)

AVERTISSEMENT

Avant de brancher le casque ou les haut-parleurs, baissez toujours le volume pour ne pas être incommodé par des bruits ou claquements inattendus. Un niveau d'écoute trop élevé pendant une longue période est néfaste pour l'ouïe. Avant de mettre le casque, placez-le autour du cou et baissez le volume. Mettez ensuite le casque et augmentez progressivement le volume à votre convenance. Lorsque le son est confortable et clair, sans distorsion, laissez la commande de volume dans cette position.

1 Connectez le clavier multimédia HP à l'ordinateur. Les connecteurs sont facilement repérables par un code de couleurs.

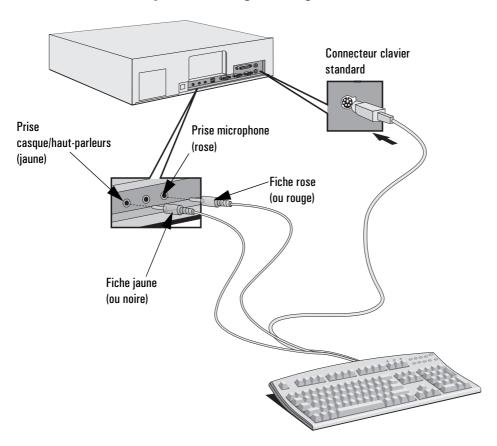

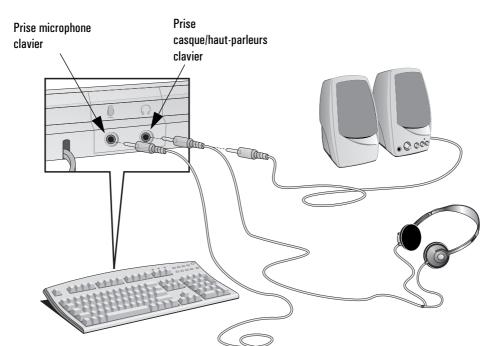

2 Connectez le microphone et le casque (ou haut-parleurs) au clavier.

3 Vous pouvez connecter un autre accessoire audio, tel qu'un lecteur de CD, dans la prise audio restée libre à l'arrière de l'ordinateur (prise d'entrée bleu clair).

REMAROUE


Certains modèles sont équipés d'un lecteur DVD avec prise casque et contrôle du volume. Toutefois, pour pouvoir utiliser toutes les caractéristiques multimédia de votre ordinateur, connectez les prises clavier comme spécifié ci-dessus.

Si vous installez une carte audio, vous devrez désactiver la fonction audio intégrée de votre ordinateur dans la section **Advanced C Integrated Audio** du programme *Setup*. Reportez-vous au *Guide de dépannage et de mise* à *niveau* disponible sur le site Web d'assistance HP.

Branchement des cordons d'alimentation

AVERTISSEMENT

Pour garantir votre sécurité, branchez toujours l'équipement à une prise murale reliée à la terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation muni d'une fiche correctement mise à la terre, telle que celle fournie avec cet équipement ou une fiche conforme aux normes nationales. L'ordinateur est débranché de l'alimentation en retirant le cordon d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie que l'ordinateur doit être situé près d'une prise secteur facilement accessible.

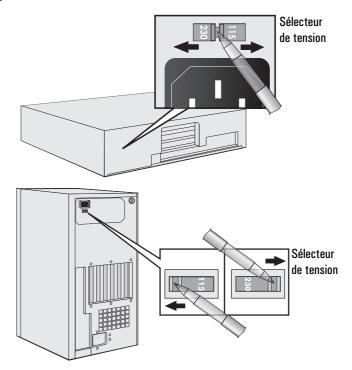

- 1 Retirez l'étiquette d'avertissement recouvrant le connecteur secteur de l'ordinateur et *vérifiez que vous avez sélectionné la tension appropriée* à *votre pays*. (La tension est définie à la fabrication et doit déjà être correcte.)
- 2 Raccordez les cordons d'alimentation à l'écran et à l'ordinateur. (*La forme des connecteurs évite toute erreur de branchement.*)
- 3 Branchez le cordon d'alimentation de l'écran et de l'ordinateur à une prise secteur reliée à la terre.

Premier démarrage de l'ordinateur

Si votre ordinateur contient un logiciel préinstallé, celui-ci est initialisé au premier démarrage de l'ordinateur. La procédure prend quelques minutes. Elle configure le logiciel dans votre langue et le personnalise pour utiliser le matériel installé dans l'ordinateur (vous pouvez modifier ces réglages par la suite).

Initialisation du logiciel

REMARQUE

NE mettez PAS l'ordinateur hors tension pendant l'initialisation du logiciel, cela pourrait provoquer des résultats inattendus.

1 Mettez l'écran puis l'ordinateur sous tension.

Lorsque l'ordinateur est mis sous tension, le logo Vectra s'affiche. L'ordinateur exécute un test de mise sous tension (POST). Appuyez sur si vous souhaitez examiner les informations du POST dans l'écran résumé HP.

Si une erreur est détectée pendant le test, elle s'affiche automatiquement. Il se peut que l'ordinateur vous demande d'appuyer sur pour lancer le programme *Setup* afin de corriger l'erreur.

- 2 La procédure d'initialisation du logiciel est lancée.
- 3 Une fois l'initialisation terminée, cliquez sur OK pour faire redémarrer l'ordinateur.

Premier démarrage de l'ordinateur

Lorsque l'ordinateur a redémarré

Placez le clavier dans une position qui vous convienne.
Réglez à votre gré la luminosité et le contraste de l'écran. Si l'image ne remplit pas tout l'écran ou n'est pas centrée, utilisez les commandes de l'écran pour la régler. Reportez-vous au manuel de l'écran pour des instructions à ce sujet.
Aménagez votre environnement de travail aussi confortablement que possible (reportez-vous à Programmes ♀ HP Info ♀ Conseils d'ergonomie pour de plus amples informations).
Installez vos logiciels d'application.
Si vous souhaitez installer une connexion Internet, assurez-vous d'abord que votre connexion Internet est correctement configurée (contactez votre support technique ou votre administrateur réseau). Vous pouvez ensuite utiliser un moteur de recherche pour vous connecter à Internet.

Modification du système d'exploitation

Si vous modifiez le système d'exploitation utilisé par l'ordinateur, assurez-vous que le champ PnP Operating System du menu Main dans le programme Setup est correctement configuré. (Pour accéder au programme Setup de l'ordinateur, redémarrez-le, puis appuyez sur [F2] lors du démarrage.)

- Si vous utilisez un système d'exploitation Plug and Play, tel que Windows 95 et Windows 98, définissez le champ PnP Operating System sur Yes.
- Pour les systèmes d'exploitation non Plug and Play, tels que Windows NT 4.0, définissez ce champ sur **No**.

Pour savoir si votre système d'exploitation est Plug and Play, reportez-vous à sa documentation.

Arrêt de l'ordinateur

Pour arrêter l'ordinateur, vérifiez que vous avez quitté tous les programmes, puis utilisez la commande d'arrêt de votre système d'exploitation dans le menu **Démarrer**.

Utilisation de l'économie d'énergie

La gestion de l'énergie vous permet de réduire la consommation électrique de l'ordinateur en diminuant l'activité de ce dernier lorsque vous ne l'utilisez pas.

Programme **HP Setup**

Le programme HP Setup vous permet de configurer la gestion de l'énergie. Reportez-vous aux rubriques du menu "Energie" de ce programme. (Pour accéder au programme Setup de votre ordinateur, redémarrez-le et appuyez sur (F2) lors du démarrage.)

système d'exploitation

Gestion de l'énergie du Les fonctionnalités de gestion de l'énergie sont différentes selon que vous travaillez sous Windows NT 4.0 ou Windows 95. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Conformité EPA et Energy Star®

En tant que partenaire Energy Star®, HP a déterminé que ce produit était conforme aux directives Energy Star® pour la gestion de l'énergie.

Facilité de gestion

Votre ordinateur est très facile à gérer. Il est livré avec HP TopTools, un outil de gestion de matériel. Pour de plus amples informations sur TopTools, visitez le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/toptools.

Logiciel et pilotes

A la section "Software and Drivers" du site Web d'assistance HP (www.hp.com/go/vectrasupport), vous pouvez télécharger la dernière version des pilotes et du BIOS de votre ordinateur.

Informations complémentaires et aide

Sur le disque dur de votre ordinateur

Des informations complémentaires sur l'ordinateur sont préinstallées sur le disque dur, telles que :

- Obtenir de l'aide—où trouver des informations relatives à votre ordinateur, y compris des liens utiles aux pages Web du site HP.

 Les utilisateurs de Windows peuvent accéder à cette page en cliquant sur le bouton Démarrer puis sur Programmes ➡ HP Info ➡ HP Vectra VI.
- Conseils d'ergonomie—directives portant sur l'ergonomie.

 Les utilisateurs de Windows peuvent accéder à ces informations en cliquant sur le bouton **Démarrer**, puis en recherchant dans le menu **Programmes © HP Info © Conseils d'ergonomie**.

Sur le site Web de HP

Le site Web de HP comporte un certain volume d'informations, de documentation que vous pouvez télécharger, des options de service et de maintenance, ainsi que la version la plus récente des pilotes et des utilitaires.

Documentation de votre ordinateur

Le site Web de HP vous permet de télécharger la documentation complète de votre ordinateur. Cette documentation se trouve à la section "Manuals" du site HP Vectra Support (assistance) (www.hp.com/go/vectrasupport). Ces documents sont au format Adobe Acrobat (PDF).

Les documents disponibles sont les suivants :

- *Utilisation du son sur votre ordinateur* décrit comment optimiser le système audio et donne des informations relatives à la configuration et au dépannage ;
- *Guide de dépannage et de mise* à *niveau*—explique en détails comment installer de nouveaux matériels dans votre ordinateur et présente aussi des informations de dépannage précises. Ce guide est présenté ci-après ;
- chapitres du Service Handbook—informations relatives à la mise à niveau et aux pièces détachées de cet ordinateur, comprenant les numéros de référence HP;
- Technical Reference Manual—informations techniques sur les composants du système, tels que la carte système, le chipset et le BIOS.

Vous pouvez consulter régulièrement ce site Web pour télécharger de nouveaux documents dès qu'ils sont disponibles.

Guide de dépannage et de mise à niveau

Ce guide est un document au format Acrobat (PDF) à télécharger. Il contient des informations détaillées, telles que :

- le dépannage de votre ordinateur ;
- l'installation d'accessoires, dont :
 - l'installation de mémoire,
 - l'installation d'unités de mémoire de masse,
 - l'installation de cartes d'extension,
 - l'installation d'un câble de sécurité,
 - le remplacement de la pile,
 - l'installation d'un dispositif antivol,
- les fonctions de sécurité et de gestion ;
- les informations techniques relatives à votre ordinateur, dont :
 - les micro-interrupteurs de la carte système,
 - les IRQ, DMA et adresses d'E-S utilisés par votre ordinateur.

Les informations concernant le dépannage du *Guide de dépannage et de mise* à *niveau* sont plus détaillées que celles fournies dans ce manuel.

1 Installation et utilisation de votre ordinateur

Informations complémentaires et aide

REMARQUE

Pour consulter et imprimer le *Guide de dépannage et de mise* à *niveau*, Acrobat Reader (Adobe) doit être installé sur votre ordinateur. S'il n'est pas préinstallé sur votre système, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site Web de Adobe (www.adobe.com).

Téléchargement du Guide de dépannage et de mise à niveau

Pour télécharger ce guide, connectez-vous au site HP Vectra Support à l'adresse http://www.hp.com/go/vectrasupport, reportez-vous à la section "Manuals", puis sélectionnez votre ordinateur.

Dépannage de l'ordinateur

Ce chapitre vous fournit des informations susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes, tels que :

- résolution des problèmes matériels courants,
- utilisation de DiagTools, l'utilitaire Hardware Diagnostics,
- Forum Aux Questions,
- obtention d'informations supplémentaires,
- services d'information et d'assistance Hewlett-Packard.

Pour de plus amples informations, reportez-vous au *Guide de dépannage et de mise à niveau* disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante : http://www.hp.com/go/vectrasupport.

2 Dépannage de l'ordinateur

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

L'ordinateur ne démarre pas	
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre
Le cordon d'alimentation de l'ordinateur est correctement branché.	Branchez le cordon d'alimentation à l'ordinateur et à une prise de terre

Un message d'erreur d'autotest à la mise sous tension apparaît Un message d'erreur ou un bip émis à la mise sous tension de l'ordinateur indique un problème de configuration de l'ordinateur.	
La partie de votre configuration pour laquelle l'autotest a détecté une erreur est correcte.	Reportez-vous au <i>Guide de dépannage et de mise à niveau</i> disponible sur le site Weh de HP: www.hp.com/go/vectrasupport

Incidents matériels

L'écran ne fonctionne pas		
Le voyant de mise sous tension de l'ordinateur est allumé mais l'écran reste vierge.		
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre	
Le moniteur est sur ON (voyant allumé).	Reportez-vous au manuel du moniteur pour les couleurs du voyant (vert, orange, ou clignotant).	
Le cordon d'alimentation de l'écran est correctement branché.	Branchez le cordon d'alimentation – assurez-vous qu'il est correctement connecté à une prise de terre et au moniteur.	
Les réglages de la luminosité et du contraste sont corrects.	Vérifiez le réglage à l'aide de l'option OSD (affichage écran) ou à l'aide des commandes situées à l'avant du moniteur.	
Une image apparaît à l'amorçage mais l'écran reste vierge		
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre	
Les pré-réglages écran de votre ordinateur sont compatibles avec votre moniteur.	 Windows NT : au démarrage, saisissez le mode VGA à l'invite, puis réinitialisez la résolution. 	
	 Windows 95: redémarrez l'ordinateur. L'écran Vectra est affiché. Lorsque le bip est émis, appuyez sur la touche F8, puis démarrez l'ordinateur en mode Safe. Cliquez deux fois sur l'icône Afficher du panneau de configuration, puis sur le bouton paramètres. Utilisez la commande de centrage pour réinitialiser la résolution. 	

Le clavier ne fonctionne pas	
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre
Le câble du clavier est correctement branché.	Branchez le câble dans le connecteur approprié à l'arrière de l'ordinateur. Un code de couleurs facilite le branchement.
Le clavier est propre et aucune touche n'est enfoncée.	Vérifiez que toutes les touches sont à la même hauteur et qu'aucune n'est enfoncée.
Le clavier lui-même n'est pas défectueux.	Remplacez le clavier par une autre unité connue ou installez le clavier d'un autre ordinateur.
Vous utilisez le pilote approprié. Si vous utilisez un clavier multimédia HP, assurez-vous que le pilote approprié est installé. Ce pilote est fourni avec tous les systèmes préchargés Windows NT 4.0 et Windows 95.	Téléchargez le dernier pilote du site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport
L'ordinateur démarre mais un problème persiste	Lancez DiagTools. Voir page 18.

La souris ne fonctionne pas	
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre
La souris est correctement connectée.	 Mettez l'ordinateur hors tension. Branchez le cordon dans le connecteur approprié à l'arrière de l'ordinateur. Un code de couleurs facilite le branchement.
Vous utilisez le pilote approprié. Si vous utilisez la nouvelle souris HP, assurez-vous que le pilote approprié est installé. Celui-ci est fourni avec tous les systèmes préchargés Windows NT 4.0 et Windows 95.	Téléchargez le dernier pilote du site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport
La souris est propre.	Nettoyez la boule de la souris comme indiqué ci-après.
La souris elle-même n'est pas défectueuse.	Remplacez la souris par une autre unité connue ou installez la souris d'un autre ordinateur.
L'ordinateur démarre mais un problème persiste	Lancez DiagTools. Voir page 18.

Un message d'erreur d'autotest à la mise sous tension apparaît		
Avez-vous vérifié que	Mesure à prendre	
Les options du programme Setup sont correctes.	 Redémarrez votre ordinateur. Lorsque le message F2 Setup apparaît, appuyez sur la touche F2.¹ 	
L'écran résumé ne contient pas de message d'erreur.	Allumez ou démarrez à nouveau votre ordinateur. Lorsque le message F2 Setup apparaît, appuyez sur Esc . Appuyez ensuite sur Pause pour garder l'écran résumé affiché. Appuyez sur une touche quelconque pour continuer.	

1. Pour de plus amples informations sur le programme *Setup*, reportez-vous au *Guide de dépannage et de mise à niveau*, disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.

Utilitaire HP DiagTools Hardware Diagnostics

DiagTools, l'utilitaire Hardware Diagnostics vous permet de diagnostiquer les problèmes liés au matériel survenant sur les ordinateurs Vectra et les stations de travail personnelles HP. Cet utilitaire est doté d'un ensemble d'outils vous permettant de :

- vérifier la configuration de votre système, ainsi que son fonctionnement;
- diagnostiquer les problèmes liés au matériel ;
- fournir des informations précises aux opérateurs du service d'assistance HP pour qu'ils soient en mesure de résoudre tous les problèmes rapidement et efficacement.

Pour de plus amples informations sur cet utilitaire, reportez-vous au *Guide d'utilisation Vectra Hardware Diagnostics*, disponible sur le site Web de HP au format PDF (Adobe Acrobat).

Où trouver l'utilitaire DiagTools ?

DiagTools est disponible sur le *CD-ROM de récupération* livré avec votre ordinateur. Vous pouvez également télécharger la dernière version de cet utilitaire à partir de : www.hp.com/go/vectrasupport.

Démarrer DiagTook

Pour lancer DiagTools:

- 1 Insérez le *CD-ROM de récupération* dans le lecteur de CD-ROM. (Le *CD-ROM de récupération* est livré avec votre ordinateur.)
- 2 Redémarrez l'ordinateur.
- 3 Le démarrage (amorçage) de l'ordinateur se fait à partir du CD-ROM ou de la disquette et affiche un menu. Sélectionnez l'option de démarrage de DiagTools.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les tests de diagnostic.

Cet utilitaire détecte automatiquement la totalité de la configuration matérielle du système avant l'exécution des tests.

Forum Aux Questions

Q : Comment obtenir de l'aide sur l'installation de cartes LAN sur mon ordinateur ?

R: Reportez-vous à la section LAN Card Ready disponible sur le site d'assistance à l'adresse: www.hp.com/go/vectrasupport. Vous y trouverez des informations sur les cartes LAN les plus couramment installées et sur l'installation des pilotes de carte LAN.

 \mathbf{Q} : Où obtenir plus d'informations sur l'installation d'accessoires sur mon ordinateur ?

R: Le Guide de dépannage et de mise à niveau contient des informations détaillées sur l'installation d'accessoires. Il est disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante: www.hp.com/go/vectrasupport.

Q : Comment réinstaller le système d'exploitation de mon ordinateur ? R : Utilisez le CD-ROM de récupération du logiciel fourni avec votre ordinateur.

 ${\bf Q}$: Comment m'assurer que le logiciel/matériel que je souhaite installer sur mon ordinateur est compatible ?

R: Reportez-vous à la Liste des produits testés à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.

 \mathbf{Q} : Pour quoi mon ordinateur est-il lent/génère-t-il des messages étranges ?

R : Votre ordinateur est peut être infecté par un virus. Lancez l'utilitaire antivirus préchargé sur votre ordinateur.

Si le problème persiste, mettez à jour le BIOS de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le BIOS et mettre les instructions à jour à partir du site Web de HP à l'adresse : www.hp.com/go/vectrasupport.

 ${\bf Q}$: Je rencontre des problème depuis que j'ai installé un nouveau logiciel. Que faire ?

R: Désinstallez ce logiciel, cela peut résoudre le problème. Dans le cas contraire, contactez l'éditeur du logiciel pour obtenir de l'aide ou des informations sur les problèmes connus de compatibilité.

Q : Comment désactiver les fonctions audio intégrées à mon ordinateur lors de l'installation d'une carte audio ?

R: Lancez le programme Setup de votre ordinateur en appuyant sur la touche F2 au démarrage, puis désactivez Integrated Audio Interface dans le menu Advanced

2 Dépannage de l'ordinateur

Forum Aux Questions

Q : Puis-je utiliser les éléments matériels USB avec tous les systèmes d'exploitation préchargés sur mon ordinateur ?

R : USB est supporté par la version 2.x de Windows 95 (préchargée), ainsi que par Windows 98.

Q: Mon ordinateur est-il compatible An 2000?

R: Tous les nouveaux Vectra sont conçus pour gérer la transition de l'An 2000 en toute fiabilité. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web de HP sur l'An 2000 à l'adresse : www.hp.com/year2000.

\mathbf{Q} : Comment connaître les versions matérielles et du BIOS utilisées sur mon ordinateur ?

R : Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **ESC** lors de l'autotest de démarrage. La version du BIOS s'affiche en haut de l'écran.

Q: Comment activer le son pour mon application?

R : Assurez-vous que les accessoires multimédia sont correctement installés (reportez-vous au chapitre 1). Si vous utilisez un clavier multimédia, réglez le volume à l'aide des boutons situés sur le clavier. Assurez-vous que votre application est correctement configurée.

Cliquez sur Démarrer \Rightarrow Programmes \Rightarrow Accessoires \Rightarrow Multimédia \Rightarrow Contrôle du volume. Vérifiez que la case Muet n'est pas cochée. Réglez le volume comme vous le souhaitez.

Q: Où obtenir des informations sur les derniers pilotes HP?

R: www.hp.com/go/vectrasupport.

Pour en savoir plus?

Pour une aide supplémentaire, reportez-vous au *Guide de dépannage* et de mise à niveau. Ce manuel est disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante :

www.hp.com/go/vectrasupport.

Quelques conseils de dépannage :

- Redémarrez votre ordinateur et vérifiez si le problème est résolu.
- Si vous avez un problème logiciel, reportez-vous à la documentation appropriée ou aux rubriques d'aide. Si le problème persiste, contactez l'assistance du fournisseur.
- Lancez HP DiagTools. Vous pouvez créer un profil matériel de votre ordinateur (Support Ticket) et le faire parvenir au service d'assistance par télécopie ou par courier électronique. Voir page 18 pour des informations sur l'utilisation de DiagTools.
- Consultez le site Web d'assistance de HP et vérifiez si le problème est répertorié (www.hp.com/go/vectrasupport).
- Mettez à jour le BIOS de votre ordinateur (Basic Input/Output System). La dernière version du BIOS pour votre ordinateur et les instructions de mise à jour du BIOS sont disponibles sur le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.
- Faites un historique détaillé du problème afin de le décrire avec précision. Voir "Informations à consulter avant de contacter le service d'assistance" à la page 22.
- Recherchez l'action pouvant être à l'origine du problème.
- Le cas échéant, il est préférable que votre système soit lancé et que les applications soient fermées lorsque vous nous contactez par téléphone.
- Contactez votre distributeur HP ou l'assistance HP en dehors des heures de grande fréquence d'appel (milieu de matinée et début de soirée). Voir "Services d'information et d'assistance Hewlett-Packard" à la page 22 pour de plus amples informations.

Services d'information et d'assistance Hewlett-Packard

Services d'information et d'assistance Hewlett-Packard


Pour en savoir plus sur ces options de maintenance et d'assistance, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante :


www.hp.com/go/vectrasupport.

Informations à consulter avant de contacter le service d'assistance

Notez certaines des informations ci-dessous. Elles pourront aider le technicien HP à résoudre rapidement et efficacement votre problème :

Description			
Numéro de modèle	Voir l'étiquette sur la partie inférieure droite de votre ordinateur.		
Numéro de série	Voir l'étiquette sur la partie inférieure droite de votre ordinateur.		
RAM Nombre de méga-octets installés RAM HP ou RAM d'un autre constructeur	 La quantité de RAM est indiquée sur l'écran résumé. Affichez celui-ci en appuyant sur la touche Esc lors du démarrage. Il peut y avoir quelques problèmes de compatibilité avec les RAM non HP. 		
	Question ou problème		
Décrivez brièvement le problème par écrit			
Fréquence	Quelle est la fréquence du problème ?		
Lancement OK ?	Combien de temps l'ordinateur a-t-il fonctionné normalement ?		
Modifications récentes sur l'ordinateur	Avez-vous apporté des modifications récentes à l'ordinateur ?		
Configuration matérielle			
Quelle version du BIOS est utilisée ?	La version du BIOS est indiquée sur l'écran résumé. Affichez celui-ci en appuyant sur la touche Esc lors du démarrage.		
Modifications dans les paramètres du BIOS ?	Le problème est-il apparu après des modifications apportées au BIOS via le programme Setup ?		
Liste des interruptions et des logements utilisés par les cartes supplémentaires (LAN, audio et SCSI)	Contrôle les conflits d'interruptions. Pour obtenir les IRQ, lancez DiagTools (voir page 18) ; pour les numéros des logements affichez l'écran résumé en appuyant sur la touche Esc lors du démarrage.		
	Système d'exploitation		
Utilisez-vous le système d'exploitation d'origine préchargé sur vote ordinateur personnel ?			
Dans le cas contraire, quelle est la version utilisée ?	Cliquez sur Paramètres > Panneau de configuration dans le menu Démarrer, puis cliquez sur l'icône Système. La version du système d'exploitation apparaît dans la rubrique Système.		
Messages d'erreur générés par le système d'exploitation	Veuillez noter le texte ou le message d'erreur exact.		
Erreurs à l'amorçage (autotest de démarrage). Ce test contrôle tous les composants installés.	Toute erreur POST est affichée à l'écran ou signalée par un bip.		

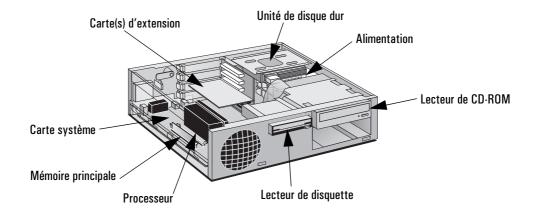

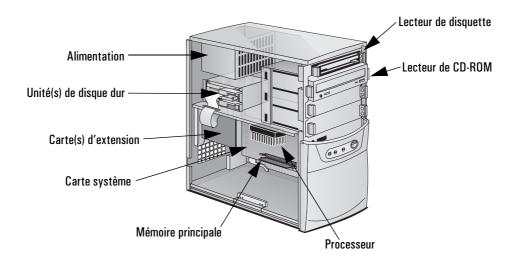

Remplacement des composants

Ce chapitre fournit des informations concernant le remplacement de composants matériels. Pour de plus amples détails sur la mise à niveau de votre PC ou sur l'installation d'accessoires, reportez-vous au *Guide de dépannage et de mise à niveau*, disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.

3 Remplacement des composants

Avant de démarrer

Avant de démarrer

Lisez cette section avant le remplacement de tout composant.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension.

ATTENTION

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Mettez HORS TENSION tout l'équipement. Vos vêtements ne doivent pas toucher l'accessoire.

Pour neutraliser l'électricité statique, posez l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible et avec précaution.

Démontage et remontage du capot


Démontage du capot

- 1 Débranchez l'écran et l'ordinateur, déconnectez tous les cordons d'alimentation et les câbles de télécommunication.
- 2 Le cas échéant, déverrouillez le capot (à l'aide de la clé) à l'arrière de l'ordinateur.
- 3 Ordinateur de bureau : ouvrez les loquets o et retirez le capot o.
 Mini-tour : ouvrez le loquet et retirez le panneau latéral.





4 Retirez le panneau avant.

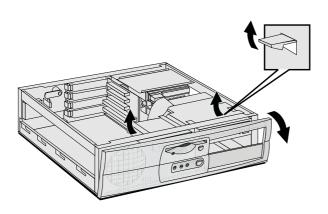




3 Remplacement des composants

Démontage et remontage du capot


Remontage du capot

- 1 Assurez-vous que tous les câbles internes sont correctement branchés et positionnés.
- 2 Remontez le panneau avant.

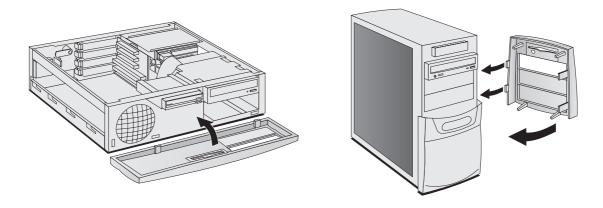

3 **Ordinateur de bureau :** abaissez le capot et positionnez-le.

Mini-tour : assurez-vous que les charnières sont alignées et remontez le panneau latéral.

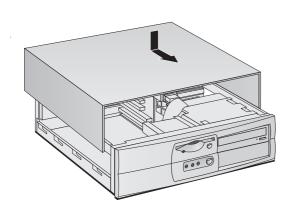




4 Verrouillez au besoin le capot à l'arrière de l'ordinateur (à l'aide de la clé).

Remplacement ou installation d'un module de mémoire

REMARQUE

Utilisez uniquement les modules de mémoire HP destinés à votre modèle d'ordinateur, les autres modules de mémoire n'étant pas supportés. Pour de plus amples informations sur les accessoires HP supportés, consultez le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectraaccessories.

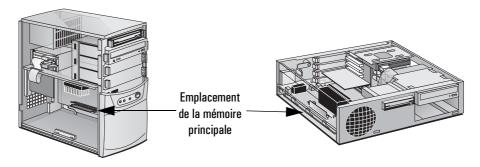


- 1 Retirez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 S'il s'agit d'une mini-tour, basculez-la sur le côté.






3 Dégagez les deux fixations et retirez l'ancien module de mémoire (le cas échéant).

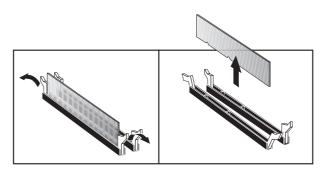

3 Remplacement des composants

Remplacement ou installation d'un module de mémoire

4 Placez les deux fixations latérales à la verticale et insérez le nouveau module de mémoire (dans l'un des logements.)

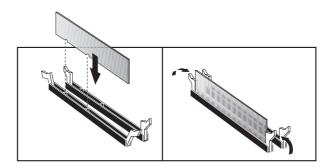

5 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).

Remplacement d'une carte d'extension

REMARQUE


Utilisez uniquement des cartes d'extension ISA format XT (largeur inférieure à $10,4~{\rm cm}$).

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 S'il s'agit d'une mini-tour, basculez-la sur le côté.






3 Desserrez le clip de fixation.

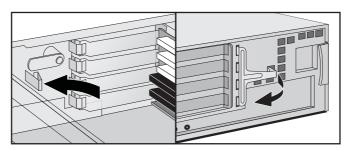

Ordinateur de bureau

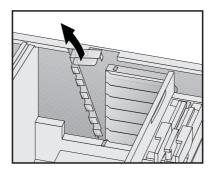


Mini-tour


3 Remplacement des composants


Remplacement d'une carte d'extension


- 4 Si la carte d'extension à retirer est placée derrière le processeur, vous devrez faire pivoter la carte système pour y accéder :
 - a Libérez la barre inférieure ou la plaque.

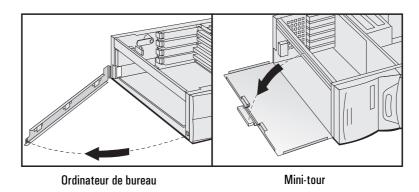


b Pour faciliter l'accès, extrayez la carte système à l'aide du levier. Pour la **mini-tour**, ouvrez la plaque en soulevant le levier, puis en la tirant.

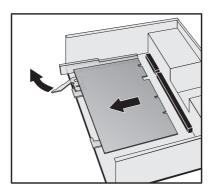



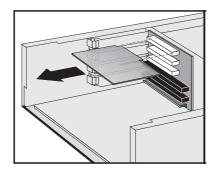


6 Alignez la nouvelle carte, insérez-la dans son logement en exerçant une pression.

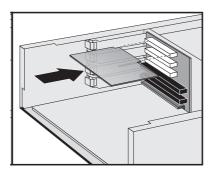


Remplacement d'une carte d'extension


- Si vous extrayez la carte système pour facilitez l'accès, remplacez-la:
 - a Glissez la carte système dans son logement tout en exerçant une pression sur le levier et sur le bord de la carte. Assurez-vous que les connecteurs sont alignés et correctement enclenchés.

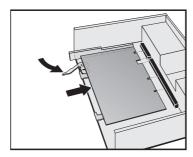


b Refermez la barre inférieure ou la plaque.

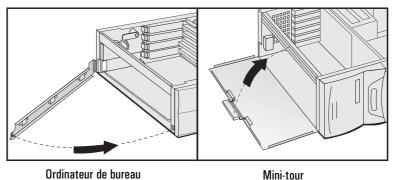


Mini-tour



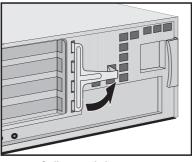

Ordinateur de bureau

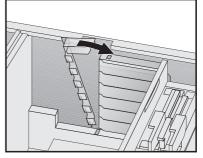


Mini-tour

Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).


Connecteurs d'unités à utiliser

Les unités internes, telles que les unités de disque dur, lecteurs DVD ou de CD-ROM, doivent être connectées à des câbles de données et/ou d'alimentation. Lors du remplacement de ces unités, vérifiez que vous utilisez les connecteurs de données et d'alimentation appropriés.

Les unités de disque dur doivent toujours être connectées au contrôleur IDE primaire. Les lecteurs de CD-ROM et de CD-R/W doivent toujours être connectés au contrôleur IDE secondaire.

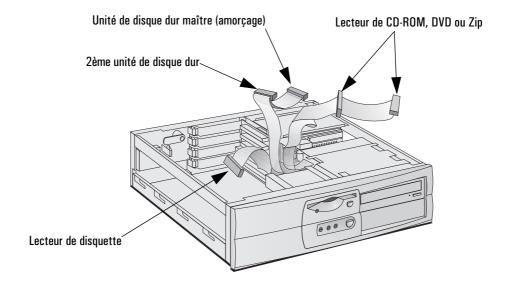

Connecteurs d'unités à utiliser

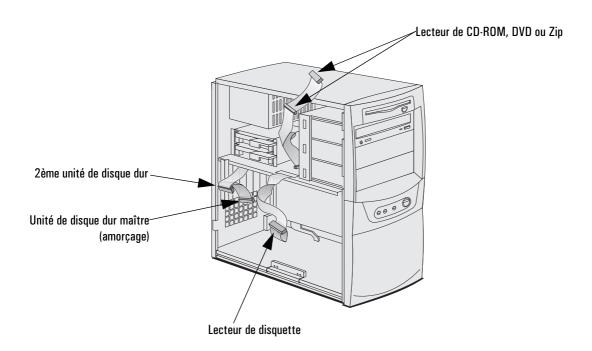


Connecteurs d'alimentation	Nombre sur l'ordinateur de bureau	Nombre sur la mini-tour	Utilisation
	5 (3 ensembles maximum)	5	Unités de disque dur, lecteurs DVD, lecteurs de CD-ROM, lecteurs Zip
W W W W	1	1	Lecteur de disquette

Remplacement de l'unité de disque dur


Pour de plus amples informations sur la récupération des données de votre disque dur, reportez-vous au *Guide de dépannage et de mise à niveau*, disponible sur le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/go/vectrasupport.

Ordinateur de bureau

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez tous les connecteurs de l'unité.

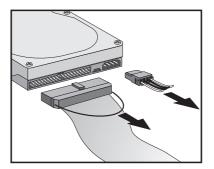


3 Retirez la vis de fixation • et extrayez le tiroir de montage •.

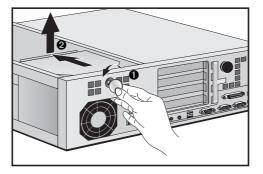

- 4 Dévissez les quatre vis du tiroir de montage et retirez l'unité du disque dur.
- 5 Insérez le nouveau disque dur dans le tiroir (avec l'orientation appropriée) et resserrez les vis.

Remplacement de l'unité de disque dur


6 Remontez le tiroir de montage **0** et la vis de fixation **2**.

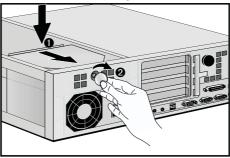


- 7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.
- 8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).

Mini-tour


- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez tous les connecteurs de l'unité.

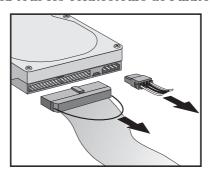

 $3\;\;$ Libérez le levier et extrayez le tiroir de montage.

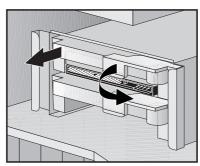

- 4 Dévissez les quatre vis et retirez l'ancien disque dur.
- 5 Insérez le nouveau disque dur dans le tiroir (avec l'orientation appropriée) et resserrez les vis.
- 6 Positionnez le tiroir de montage dans son logement et fermez le levier.

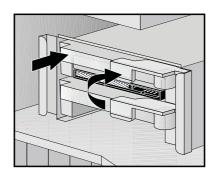

7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.

ATTENTION

Assurez-vous que le câble d'alimentation du disque dur est positionné de manière appropriée. Veillez à ne pas pincer le câble en rabattant le levier du tiroir de montage.

8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).


Remplacement du lecteur de CD-ROM (ou DVD)

AVERTISSEMENT


Pour éviter tout risque d'électrocution et tout accident oculaire provoqué par le rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur de CD-ROM. Confiez-en exclusivement le dépannage à un technicien qualifié. N'apportez aucun réglage à l'unité laser. Pour connaître les caractéristiques d'alimentation et de longueur d'ondes, reportez-vous à l'étiquette placée sur le CD-ROM. Le PC HP est un produit laser de classe 1.

Ordinateur de bureau


- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez les connecteurs du lecteur. (Si un autre lecteur est situé dans le même compartiment, débranchez ses connecteurs.)

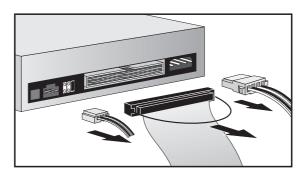

3 Faites coulisser le loquet $\mathbf{0}$ et extrayez le compartiment $\mathbf{2}$.

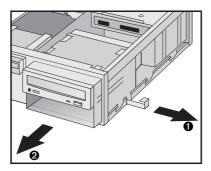


- 4 Dévissez les quatre vis maintenant l'ancien lecteur de CD-ROM au tiroir de montage et extrayez le lecteur.
- 5 Insérez le nouveau lecteur de CD-ROM dans le compartiment (avec l'orientation appropriée) et resserrez les vis.
- 6 Positionnez le compartiment du lecteur dans l'ordinateur (les attaches inférieures devant être correctement enclenchées) et fermez le loquet.

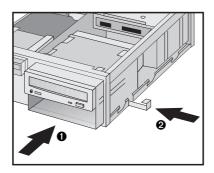

- 7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.
- 8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).


Mini-tour

- 1 Démontez le capot et le panneau avant de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez les connecteurs du lecteur.

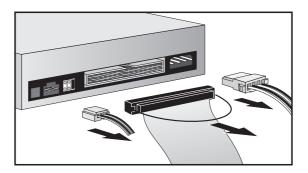


Remplacement du lecteur de CD-ROM (ou DVD)


3 Appuyez sur les deux loquets • et extrayez le lecteur •.

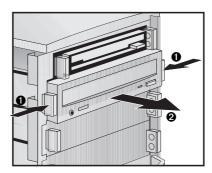


4 Retournez le lecteur de CD-ROM, appuyez sur les languettes métalliques **0**, puis extrayez le tiroir de montage **2**.

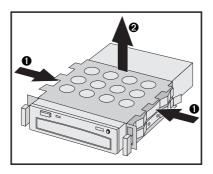

5 Retournez le lecteur de CD-ROM, appuyez sur les languettes métalliques **0**, puis repositionnez le tiroir de montage **2**. Assurez-vous que le tiroir est correctement enclenché.

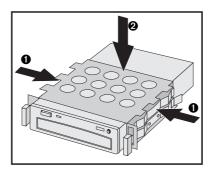



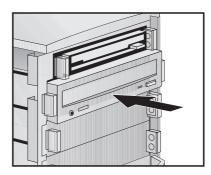


- 7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.
- 8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).


Remplacement du lecteur de disquette

Ordinateur de bureau


- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez les connecteurs du lecteur.



3 Soulevez le loquet • et extrayez le tiroir de montage du lecteur •.

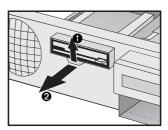


- 4 Dévissez les vis du tiroir de montage et retirez l'ancien lecteur de disquette.
- 5 Insérez le nouveau lecteur de disquette dans le tiroir de montage (avec l'orientation appropriée) et resserrez les vis.
- 6 Insérez le tiroir de montage dans l'ordinateur.

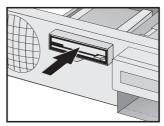


- 7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.
- 8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).

Mini-tour


- 1 Démontez le capot et le panneau avant de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 Débranchez les connecteurs de l'unité.



3 Appuyez sur les deux loquets $\mathbf{0}$ et extrayez le lecteur $\mathbf{2}$.

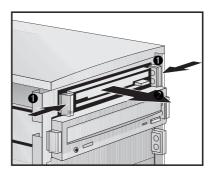


- 4 Retournez le lecteur de disquette, retirez les deux vis latérales, puis extrayez le lecteur de disquette.
- 5 Insérez le nouveau lecteur (broches vers l'avant), puis revissez les deux vis latérales.

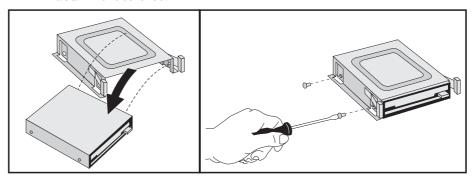

Remplacement du lecteur de disquette

6 Remontez le lecteur de disquette dans l'ordinateur.

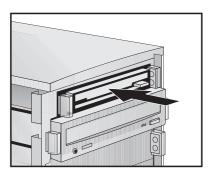

- 7 Rebranchez tous les connecteurs de données et d'alimentation.
- 8 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).


Remplacement du processeur

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 S'il s'agit d'une mini-tour, basculez-la sur le côté.






3 Extrayez l'ancien processeur.

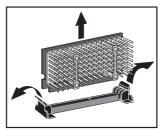

4 Positionnez le nouveau processeur et insérez-le.

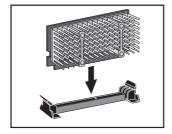

- 5 Si le nouveau processeur fonctionne à une vitesse différente, assurez-vous que les micro-interrupteurs de la carte système sont adaptés à cette vitesse. (Le réglage approprié des micro-interrupteurs est indiqué sur la carte système.)
- 6 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).
- 7 Assurez-vous que le BIOS est mis à jour dans sa dernière version. Pour connaître la version installée sur votre ordinateur, appuyez sur **ESC** lors du démarrage. La dernière version du BIOS est disponible sur le site Web de HP (www.hp.com/go/vectrasupport).


Remplacement de la carte système

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 S'il s'agit d'une mini-tour, basculez-la sur le côté.






3 **Ordinateur de bureau :** libérez la barre inférieure.

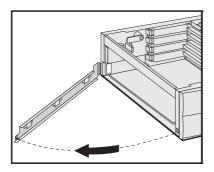


Mini-tour : ouvrez la plaque inférieure.

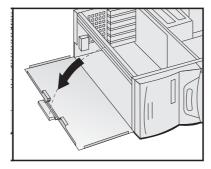


4 Extrayez la mémoire principale et le processeur de l'ancienne carte système (décrit dans ce chapitre).


5 Retirez l'ancienne carte système. S'il s'agit d'une **mini-tour**, ouvrez le levier en exerçant une pression vers le haut.

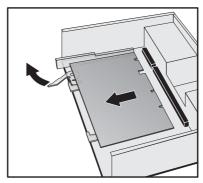

6 Une fois le levier ouvert, insérez avec précaution la nouvelle carte système, en alignant les encoches et le support du connecteur arrière.

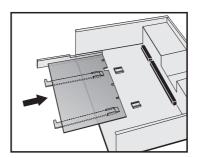


7 Mettez la carte système en place en exerçant une pression sur le levier et sur le bord de la carte. Assurez-vous que les connecteurs sont alignés et enclenchés.

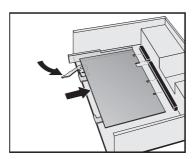


Remplacement de la carte système

- 8 Positionnez la mémoire principale et le processeur dans la carte système (décrit dans ce chapitre).
- 9 **Ordinateur de bureau :** fermez la barre inférieure.

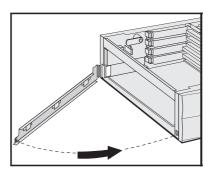

Mini-tour : rabattez la plaque inférieure.

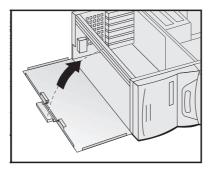

10 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).

Remplacement de l'unité d'alimentation

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas l'unité d'alimentation. Elle contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur.

- 1 Démontez le capot de l'ordinateur (décrit dans ce chapitre).
- 2 S'il s'agit d'une mini-tour, basculez-la sur le côté.





3 Débranchez tous les connecteurs d'alimentation internes.




Unité (s) de disque dur



Lecteur(s)
DVD/CD-ROM




Lecteur de disquette



Unité d'alimentation (sur le fond de panier à côté de l'alimentation)

- 4 S'il s'agit d'un ordinateur de bureau, retirez le tiroir de montage du disque dur (décrit dans de chapitre).
- 5 Retirez les quatre vis maintenant l'unité d'alimentation.

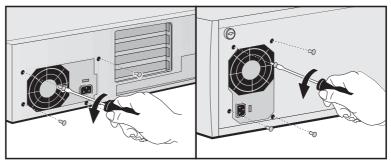


Ordinateur de bureau


Mini-tour

Remplacement de l'unité d'alimentation

- 6 Faites glisser l'unité d'alimentation vers l'avant et extrayez-la
- 7 Insérez la nouvelle unité d'alimentation (en alignant les attaches métalliques).

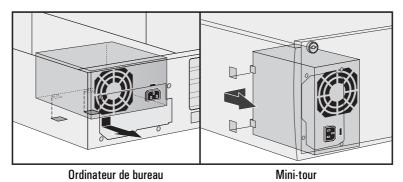

8 Replacez les quatre vis pour maintenir l'unité d'alimentation.

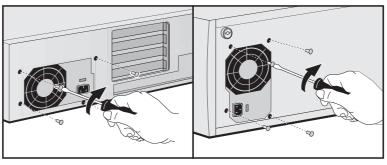

Ordinateur de bureau

Mini-tour

- 9 S'il s'agit d'un ordinateur de bureau, insérez le tiroir de montage du disque dur (décrit dans ce chapitre).
- 10 Rebranchez tous les connecteurs internes de l'unité d'alimentation.
- 11 Remontez le capot (décrit dans ce chapitre).
- 12 Sélectionnez la tension appropriée.

Index

A	casque, 7	G
accessoires	données internes, 33	Guide de dépannage et de mise à
installation, 23	microphone, 7	niveau, 23
ACPI, 11	MIDI, 7	description, 13
adresses E/S	unité interne, 33	téléchargement, 14
utilisées par votre ordinateur, 13	connecteurs d'unités, 33	,
affichage	connecteurs de données, 33	Н
connexion, 3	connecteurs IDE, 33	HP
contraste, 10	connexion	site Web, 12
luminosité, 10	affichage, 3	,
aide	clavier, 3	I
en ligne, 12	clavier multimédia, 6	imprimante
alimentation	cordons d'alimentation, 8	connexion, 3
connecteurs internes, 33	imprimante, 3	informations
assistance	souris, 3	supplémentaires, 12
HP, 22	consommation électrique, 61	informations en ligne, 12
audio	cordons d'alimentation	informations techniques, 13
connecteurs, 7	connexion, 8	initialisation
connecteurs, r	connexion, o	logiciel, 9
Th.	.	installation
B bruit, 61	D	accessoires, 23
orun, or	déballage de l'ordinateur, 2	
	démarrage et arrêt de l'ordinateur, 9	câble de sécurité, 13
C	démontage du capot, 25	carte d'extension, 13
câble de sécurité	dépannage	pile externe, 13
installation, 13	bases, 15	unité de disque dur, 13
câbles	en savoir plus, 13	IRQ
clavier, 3	Forum Aux Questions, 19	utilisés par votre ordinateur, 13
capot	diagnostic de problèmes matériels, 18	
démontage, 25	DiagTools, 18	L
remontage, 26	DMA	lecteur de CD-ROM
caractéristiques physiques, 61	utilisés par votre ordinateur, 13	remplacement, 38
carte d'extension	documentation	lecteur de disquette
installation, 13	téléchargeable du Web, 12	remplacement, 42
remplacement, 29		lecteur DVD
carte système	\mathbf{E}	remplacement, 38
remplacement, 46	économie d'énergie	logiciel
casque	utilisation, 11	accord de licence, 9
connecteur, 7	émission acoustique, 61	initialisation, 9
clavier	Energy Star, 11	téléchargement, 11
connexion, 3	entrée ligne	
connexion multimédia, 6	connecteur, 7	M
clavier multimédia	EPA, 11	manuels concernant votre ordinateur
connexion, 6		description, 12
composants	F	sommaire, 13
remplacement, 23	facilité de gestion, 11	mémoire
connecteurs	0 ,	remplacement, 27
alimentation interne, 33		micro-interrupteurs de la carte
audio, 7		système, 13

Index

micropnone	5	
connecteur, 7	sécurité, 24	
MIDI	sélection de la tension, 8	
connecteur, 7	services d'assistance et	d'information
mise à niveau	HP, 22	
votre ordinateur, 23	site Web de HP, 12, 23	
, ,	sortie ligne	
0	connecteur, 7	
ordinateur	souris	
déballage, 2	connexion, 3	
démarrage et arrêt, 9	, ,	
demarrage et arret, o	Т	
P	test de mise sous tension	
r pile	écran, 9	
installation externe, 13	TopTools, 11	
,	10010015, 11	
remplacement de la carte système, 13	U	
pilotes	unité d'alimentation	
téléchargement, 11	remplacement, 49	
problèmes	<u> </u>	
clavier, 17	unité de disque dur	
erreur POST, 17	installation, 13	
Forum Aux Questions, 19	remplacement, 35	
l'ordinateur ne démarre pas, 16	utilisation	
souris, 17	économie d'énergie, 11	
problèmes matériels		
diagnostic, 18		
problèmes simples, 15		
processeur		
remplacement, 45		
programme HP Setup, 17		
R		
remontage du capot, 26		
remplacement		
carte d'extension, 29		
carte système, 46		
composants, 23		
lecteur de CD-ROM, 38		
lecteur de disquette, 42		
lecteur DVD, 38		
mémoire, 27		
pile de la carte système, 13		
processeur, 45		
unité d'alimentation, 49		
unité de disque dur, 35		
résolution des problèmes 15		

Informations réglementaires et garantie

Informations réglementaires

CERTIFICAT DE CONFORMITE Suivant Guide 22 ISO/IEC et EN 45014

Nom du constructeur : HEWLETT-PACKARD France
Adresse du constructeur : 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

Certifie le produit : Nom de produit : Ordinateur personnel

Numéro de modèle : HP VECTRA VLi 8 Modèles DT et MT

Conforme aux spécifications suivantes :

SECURITE International: IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / GB4943-1995

Europe: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4

EMC CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994+A1+A2 Classe B 1)

GB9254-1988 EN 50082-1 :1992

IEC 801-2:1992 / pren 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD IEC 801-3:1984 / pren 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4 :1988 / prEN 55024-4 :1992 - 0.5 kV signaux, 1 kV alimentation

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

<u>Informations supplémentaires :</u> Ce produit est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC modifiée par la directive 93/68/EEC, de la directive basse tension 73/23/EEC, et porte les mentions CE correspondantes.

FCC Titre 47 CFR, Part 15 Classe B 2) / ICES-003, Volume 2

²⁾ Ce produit est conforme à la Partie 15 des Réglementations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement inadéquat.

VCCI-B

AS / NZ 3548:1992

GrenobleJean-Marc JULIA23 décembre 1998Responsable Qualité

Pour toute information de conformité UNIQUEMENT, contactez : aux Etats-Unis : Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tél. : (415) 857-1501)

¹⁾ Ce produit a été testé dans une configuration typique avec des ordinateurs personnels Hewlett-Packard.

Informations réglementaires

Avertissement pour le Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Safety Warning for the USA and Canada

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local national electric code.

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord.

Canada: use a CSA certified detachable power cord.

Si le cordon secteur n'est pas livré avec votre ordinateur, utilisez un cordon secteur en accord avec votre code électrique national.

Canada: utilisez un cordon secteur certifié CSA.

Recyclage de votre ordinateur

HP s'est engagé à respecter l'environnement. C'est pourquoi, votre ordinateur a été conçu pour respecter l'environnement le plus possible.

HP peut également reprendre votre ancien ordinateur une fois qu'il est devenu inutilisable afin de le recycler.

HP dispose d'un programme de "récupération" dans plusieurs pays. Les équipements collectés sont ainsi envoyés à une des usines HP aux Etats-Unis ou en Europe pour y être recyclés. Une fois les pièces pouvant être récupérées retirées de l'ordinateur, ce dernier est recyclé. Des mesures de précaution sont prises avec les batteries et autres substances potentiellement toxiques manipulées ; celles-ci sont transformées en composants non toxiques grâce à une procédure chimique spéciale.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations au sujet de ce programme, contactez votre distributeur HP ou votre bureau commercial le plus proche.

Garantie du matériel HP

Généralités

La présente garantie HP décrit au client les droits de garantie expresse de la part de Hewlett-Packard, le fabricant. Reportez-vous à la carte de garantie HP accompagnant le produit pour connaître les conditions de garantie particulières le concernant. La présente garantie vous confère certains droits ; la législation du pays ou de l'état dans lequel vous vous trouvez, ou un accord écrit spécial de HP peut vous en accorder d'autres.

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER.

LES LOIS DE VOTRE PAYS PEUVENT FOURNIR DIFFERENTS DROITS DE GARANTIE. LE CAS ECHEANT, VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS AUPRES DE VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE OU DE VOTRE BUREAU COMMERCIAL HP.

Garantie réparations ou remplacement

Matériel HP

Pendant la période de garantie définie décrite sur la carte de garantie HP accompagnant votre produit, HP garantit ce matériel pièces et main-d'oeuvre. Cependant, HP ne garantit pas qu'aucune panne ou erreur ne surviendra

Si, pendant la période de garantie, HP ne peut réparer ou remplacer le produit défectueux dans un délai raisonnable selon les termes de la garantie, vous pourrez prétendre à un remboursement (correspondant au prix d'achat de votre produit) au retour de celui-ci chez votre revendeur local ou tout autre revendeur agréé HP. Sauf autorisation expresse écrite de HP, tous les éléments doivent être retournés afin de pouvoir prétendre au remboursement.

L'unité système, le clavier, la souris et les accessoires Hewlett-Packard se trouvant à l'intérieur de l'unité centrale -- tels que les cartes vidéo, les unités de mémoire de masse, ainsi que les contrôleurs d'interface -- sont couverts par cette garantie.

Les produits HP externes à l'unité centrale -- tels que les sous-systèmes de mémoire de masse, les moniteurs, les imprimantes et autres périphériques -- sont couverts par la garantie concernant ces produits.

Les logiciels HP sont couverts par la garantie limitée HP que vous trouverez dans le manuel de votre produit HP.

HP NE prévoit AUCUNE prise en charge pour ce produit configuré en tant que serveur réseau. Nous recommandons l'utilisation de HP NetServer qui répondra aux exigences de votre serveur réseau.

Sauf mentions explicites, dans les limites autorisées par la loi locale en vigueur, du matériel peut comporter des pièces d'occasion (équivalentes en performance aux pièces neuves) ou des pièces ayant fait l'objet d'une première utilisation. HP peut réparer ou remplacer du matériel (i) par des produits équivalents en performance aux produits réparés ou remplacés pouvant avoir fait l'objet d'une première utilisation, ou (ii) par des produits comportant des pièces d'occasion équivalentes en performance ou par des pièces ayant fait l'objet d'une première utilisation.

Matériel non HF

Le matériel *non HP* préinstallé ou les composants *non HP* installés après l'achat de votre produit HP peuvent être soumis à des conditions de garantie différentes de celles du produit HP dans lequel ils sont installés.

Tous les produits ou périphériques $non\ HP$ externes à l'unité centrale -- tels que les sous-systèmes de stockage externes, les moniteurs, les imprimantes ou autres périphériques -- sont couverts par les garanties auxquelles sont soumis ces produits.

Preuve d'achat et période de garantie

Afin de pouvoir bénéficier des services ou de l'assistance pour votre produit pendant la période de garantie stipulée sur la carte de garantie HP accompagnant le produit, vous pouvez être invité à présenter la preuve d'achat du produit afin de déterminer la date de départ de ladite garantie. Si vous ne l'avez plus, la date de fabrication (figurant sur le produit) fera foi comme début de garantie.

Exclusions

La garantie ne couvrira pas les défauts résultant des conditions suivantes : (a) mauvais entretien du matériel par le client ; (b) emploi d'un logiciel ou d'une interface par le client non fournis par HP ; (c) réparations, entretien, modifications non autorisés ou emploi impropre ; (d) fonctionnement au-delà des conditions ambiantes spécifiées pour le produit ; (e) mauvaise préparation ou maintenance non conforme du site d'exploitation ; ou (f) utilisations dépassant les limites de garantie.

Limitation des garanties

DANS LES LIMITES DE LA LOI QUI S'APPLIQUE A VOTRE PAYS, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE ECRITE.

Recours exclusifs

DANS LES LIMITES DE LA LOI QUI S'APPLIQUE A VOTRE PAYS, LES RECOURS PRESENTS DANS CETTE GARANTIE SONT EXCLUSIFS. A L'EXCEPTION DES CONDITIONS INDIQUEES CI-DESSUS, HP DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE DE DONNES OU EN CAS DE DOMMAGES, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFIT OU D'AUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA SUITE D'UN EVENTUEL PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT.

(Rév. 30/11/98)

Licence d'utilisation et de garantie du logiciel HP

Votre ordinateur HP Vectra contient des logiciels préinstallés. Veuillez lire la licence d'utilisation avant de continuer.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET ACCORD DE LICENCE ET DE GARANTIE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE SYSTEME. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE. EN FAISANT FONCTIONNER LE SYSTEME, VOUS ADHEREZ PLEINEMENT ET SANS RESERVE AUX CONDITIONS DE L'ACCORD DE LICENCE. SI VOUS NE L'ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A PRESENT SOIT RETIRER LE LOGICIEL DE VOTRE DISQUE DUR ET DETRUIRE LES DISQUETTES MAITRES, SOIT RETOURNER L'ORDINATEUR ET LE LOGICIEL QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. EN POURSUIVANT LA CONFIGURATION, VOUS CONFIRMEZ VOTRE ACCEPTATION DES TERMES DE L'ACCORD DE LICENCE.

Licence d'utilisation HP

SAUF SPECIFICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE LICENCE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTE LICENCE DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTE DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE.

Remarque : Le système d'exploitation de Microsoft vous est concédé sous licence aux termes de la licence d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (End User License Agreement - EULA), contenue dans la documentation Microsoft.

Les termes suivants régissent l'utilisation du logiciel :

DROITS D'UTILISATION. Le client peut utiliser le logiciel sur un seul ordinateur. Il ne peut utiliser le logiciel ni en réseau ou autrement sur plus d'un ordinateur. Le client ne peut désassembler, ni décompiler le produit, sauf autorisation de par la loi.

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer des copies ou des adaptations de ce logiciel (a) pour archivage ou (b) si la copie ou l'adaptation est nécessaire à l'utilisation du logiciel avec un ordinateur, sous réserve que les copies ou adaptations ne soient utilisées d'aucune autre facon.

DROIT DE PROPRIETE. Le client ne possède aucun droit de propriété sur le logiciel, à l'exception de la propriété du support matériel et des fournitures matérielles annexes. Le client est informé que le produit peut avoir été développé par un fournisseur de produits logiciels autre que HEWLETT-PACKARD et dont le nom et/ou la marque est mentionné dans les stipulations de droits d'auteur incluses avec le logiciel, et qui sera habilité à tenir le client pour responsable de toute infraction aux copyrights ou violation du présent accord.

CD-ROM DE RECUPERATION D'APPLICATIONS. Si votre ordinateur est accompagné d'un CD-ROM de restauration d'applications : (i) Ce CD-ROM et/ou le logiciel utilitaire ne peut servir qu'à restaurer le disque dur de l'ordinateur HP avec lequel le CD-ROM a été fourni à l'origine. (ii) L'utilisation de tout système d'exploitation de Microsoft contenu dans le dit CD-ROM de restauration d'applications sera régie par la licence d'exploitation pour utilisateur final Microsoft (EULA).

TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transférer ces droits d'utilisation à un tiers à condition d'opérer un transfert total et sous la réserve expresse que le bénéficiaire accepte les conditions d'utilisation du logiciel mentionnées dans le présent paragraphe, dans un document qui devra être adressé à HP par le client. A compter de la date de transfert, le client n'a plus aucun droit sur le logiciel. Il devra soit détruire les copies du logiciel, soit les remettre au bénéficiair e du transfert.

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client ne peut pas, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de HPF, sous-licencier le logiciel ou assurer la distribution de copies dudit logiciel à des tiers, que ce soit par transfert de support matériels ou utilisation de moyens de télécommunications quels qu'ils soient.

RESILISATION. Hewlett-Packard France peut mettre fin à toute licence de logiciels en cas de manquement du client à ses obligations, après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il n'est pas remédié audit manquement dans un délai de 30 jours et ceci sans préjudice de tous dommages-intérêts.

MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS. Le transfert des droits d'utilisation n'opère pas, pour le bénéficiaire, cession du contrat d'assistance au titre duquel sont fournies les mises à jours et les nouvelles versions du logiciel.

CLAUSE D'EXPORTATION. La livraison du logiciel est subordonnée à l'obtention des licences américaines, françaises ou autres, applicables à chaque opération. En outre, en cas d'exportation ou de réexportation du logiciel, copie ou adaptation, le client s'engage à obtenir toutes les licences et/ou autorisations nécessaires au titre desdites réglementations.

UTILISATION DU LOGICIEL AUX ETATS-UNIS. Si le logiciel est utilisé par les services du gouvernement des Etats-Unis, les droits d'utilisation, de duplication et de divulgation sont soumis aux restrictions mentionnées au sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause "Rights in Technical Data and Computer Software" dans DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company. 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Les droits d'utilisation pour les services et administrations non liés au DOD aux Etats-Unis sont réglementés par FAR 52.227-19(c)(1,2)).

Garantie limitée sur le logiciel HP

LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE DU LOGICIEL HP REGIT TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT INFORMATIQUE HP. ELLE SE SUBSTITUE A TOUTES LICENCES DE LOGICIELS NON HP EVENTUELLEMENT PRESENTES DANS LES DOCUMENTATIONS EN LIGNE OU AUTRES ET DANS TOUT MATERIEL INCLUS DANS L'EMBALLAGE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE.

Garantie du logiciel limitée à 90 jours. La période de garantie est de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date d'acquisition des droits relatifs au logiciel. HPF garantit que lorsqu'il est installé conformément aux spécifications HEWLETT-PACKARD, le logiciel exécutera toutes les instructions figurant dans l'original du logiciel objet. HPF ne garantit pas que ledit logiciel fonctionnera sans les interruptions ou erreurs qui peuvent apparaître en cas d'utilisation particulière. En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, le client retournera à HPF tous les supports défectueux pour remplacement.

Logiciel HP

La carte de garantie qui accompagne votre produit stipule que HP garantit le logiciel préchargé contre tout défaut (pièces et main-d'oeuvre) qui peuvent provenir du logiciel à condition que le produit ou le logiciel en question soit bien utilisé. Sauf indications ci-dessus, HP ne garantit le bon fonctionnement de tout logiciel HP.

Si le client notifie à HP un défaut dans le produit logiciel pendant la période de garantie, HP va, en accord avec la garantie :

- 1. fournir une assistance lors de la ré-installation du logiciel non défectueux OU
- 2. fournir à l'utilisateur final un logiciel non défectueux accompagné des instructions de ré-installation.

Le fait de réinstaller le logiciel préchargé HP ou non HP par HP ou par un revendeur agréé n'est pas couvert par la garantie HP.

Si HP se voit dans l'incapacité de remplacer le logiciel dans un délai d'intervention raisonnable, le client peut se voir rembourser le prix d'achat sur simple retour du produit ainsi que de ses copies. A moins d'un accord écrit avec HP, le logiciel livré ou préinstallé peut ne pas être retourné pour obtenir le remboursement partiel.

Logiciel non HP

Tous les logiciels non HP préinstallés et livrés ne sont pas garantis par HP mais par l'éditeur du logiciel.

Support amovible (le cas échéant). HP garantit le support amovible de ses logiciels contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date d'achat. Si le support, bien qu'utilisé dans des conditions normales, se révèle défectueux pendant cette période, le client le retourrea à HP pour remplacement. Si HP ne peut remplacer le produit au terme d'un laps de temps raisonnable, le client pourra être remboursé du montant du produit sous réserve du retour à HP dudit produit et de la destruction de toutes les autres copies sur support amovible de ce produit logiciel.

Réclamations liées à la garantie. Le client doit notifier à HP, par écrit, toute réclamation liée à la garantie dans un délai égal au plus à trente (30) jours à compter de la date d'expiration de la garantie mentionnée ci-dessus.

Limite de garantie. Hewlett-Packard n'accorde aucune autre garantie, qu'elle soit écrite ou orale, concernant ce produit. Toute garantie implicite relative à la qualité commerciale et à la bonne adaptation à un usage particulier est limitée, tout comme la présente garantie écrite, à une durée de 90 jours. La législation de certains états ou pays ne reconnaît aucune limitation de durée pour les garanties implicites, auquel cas ce qui précède peut ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère certains droits ; la législation du pays ou de l'état dans lequel vous vous trouvez peut vous en accorder d'autres.

Limitation de garantie et recours. LES RECOURS DECRIT CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS. HP NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN PREJUDICES LIES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) OU D'AUTRES DOMMAGES SURVENANT A LA SUITE D'UN EVENTUEL PREJUDICE ENVISAGE DANS LE CONTRAT. Certains états ou provinces ne prennent pas en considération les exclusions et les limites relatifs aux dommages. Dans ce cas, les limites et les exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Services liés à la garantie. Vous pouvez obtenir les services liés à la garantie auprès de votre distributeur agréé HPF ou de votre bureau commercial HPF.

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT PAS LES DISPOSITIONS LEGALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER.

(Rév. 16/03/98)

Garantie An 2000 Hewlett-Packard

Sous réserve des conditions décrites dans la Garantie fournie avec ce produit HP, HP garantit que ce produit pourra traiter toutes les données de date (y compris, sans que cette liste soit limitative, calculer, comparer et séquencer) entre les vingtième et vingt et unième siècle et les années 1999 et 2000, incluant le caractère bissextile de l'année 2000. Cette garantie est donnée dans le cadre d'une utilisation conforme à la documentation Produit fournie par HP (y compris toute instruction concernant l'installation des patchs ou de la mise à niveau), et sous réserve que tous les produits, listés ou non, utilisés par le client en combinaison avec les dits produits HP échangent correctement des données de date. Cette garantie expirera le 31 janvier 2001.

(Rév. 21/12/98)

Caractéristiques physiques

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la fiche technique de l'ordinateur dans la bibliothèque sur le site Web de HP à l'adresse suivante : www.hp.com/desktop.

Caractéristiques	Ordinateur de bureau	Mini-tour
Poids (écran et clavier non compris)	10,4 kg	14,8 kg
Dimensions	Largeur : 44,3 cm Hauteur : 13,8 cm Profondeur : 43,5 cm	Largeur : 20,7 cm Hauteur : 46,9 cm Profondeur : 45,5 cm
Encombrement	0,193 m ²	0,094 m ²
Temperature de stockage	-40 °C à 70 °C	-40 °C à 70 °C
Humidité de stockage	8 % à 85 % (relative), sans condensation à 40 °C	8 % à 85% (relative), sans condensation à 40°C
Température en fonct.	10 °C à 35 °C	10 °C à 35 °C
Humidité en fonct.	15 % à 80 % (relative)	15 % à 80 % (relative)
Unité d'alimentation	Tension d'entrée : 100 – 127 V 6,0 A, 200 – 240V 3,0 A ca (sélecteur de tension) Fréquence d'entrée : 50/60 Hz Puissance maximale en sortie : 200 W en continu	Tension d'entrée : 100 – 127 V 6,0 A, 200 – 240V 3,0 A ca (sélecteur de tension) Fréquence d'entrée : 50/60 Hz Puissance maximale en sortie : 200 W en continu

Consommation électrique

Consommation électrique (Windows NT 4.0 et Windows 95)	Ordinateur de bureau		Mini-tour	
	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Fonctionnement sans E/S	≤ 37,0 W	≤ 37,0 W	≤ 41,0 W	≤ 41,0 W
Veille	≤ 29,0 W	≤ 29,0 W	≤ 29,0 W	≤ 29,0 W
Arrêt	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W	≤ 4,0 W

REMARQUE


Lorsque l'ordinateur est mis hors tension par l'interrupteur secteur du panneau avant, la consommation tombe à moins de 5 Watts mais n'est pas nulle. La procédure spéciale de mise sous/hors tension de cet ordinateur permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'unité d'alimentation. Pour que la consommation de l'ordinateur soit nulle en mode "hors tension", débranchez ce dernier de la prise secteur ou utilisez une prise multiple avec interrupteur.


Emission acoustique

	Ordinateur de bureau		Mini-tour	
Emission acoustique ¹ (Mesurée selon l'180 7779)	Puissance sonore (standard)	Pression sonore (standard)	Puissance sonore (standard)	Pression sonore (standard)
Fonctionnement	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB	LwA ≤ 37 dB	LpA ≤ 30 dB
Fonct. avec accès disque dur	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB	LwA ≤ 38 dB	LpA ≤ 31 dB
Fonct. avec accès lecteur de disquette	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 39 dB	LwA ≤ 42 dB	LpA ≤ 38 dB



Documentation de l'ordinateur

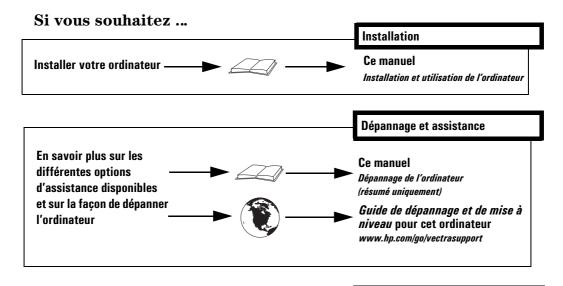

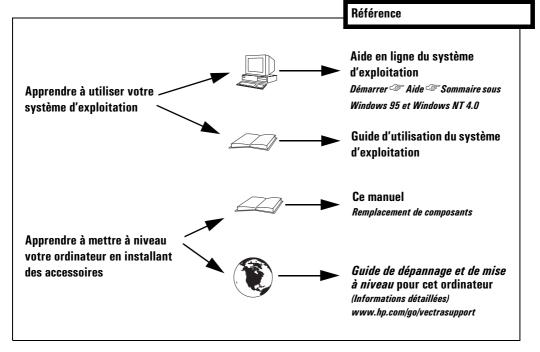

Papier non blanchi au chlore

*HP. Et tout devient possible

Numéro de réf. D7940-90004 Imprimé 01/99



D7940-90004